





På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av. Tänk på att vara varsam med borrarbete.

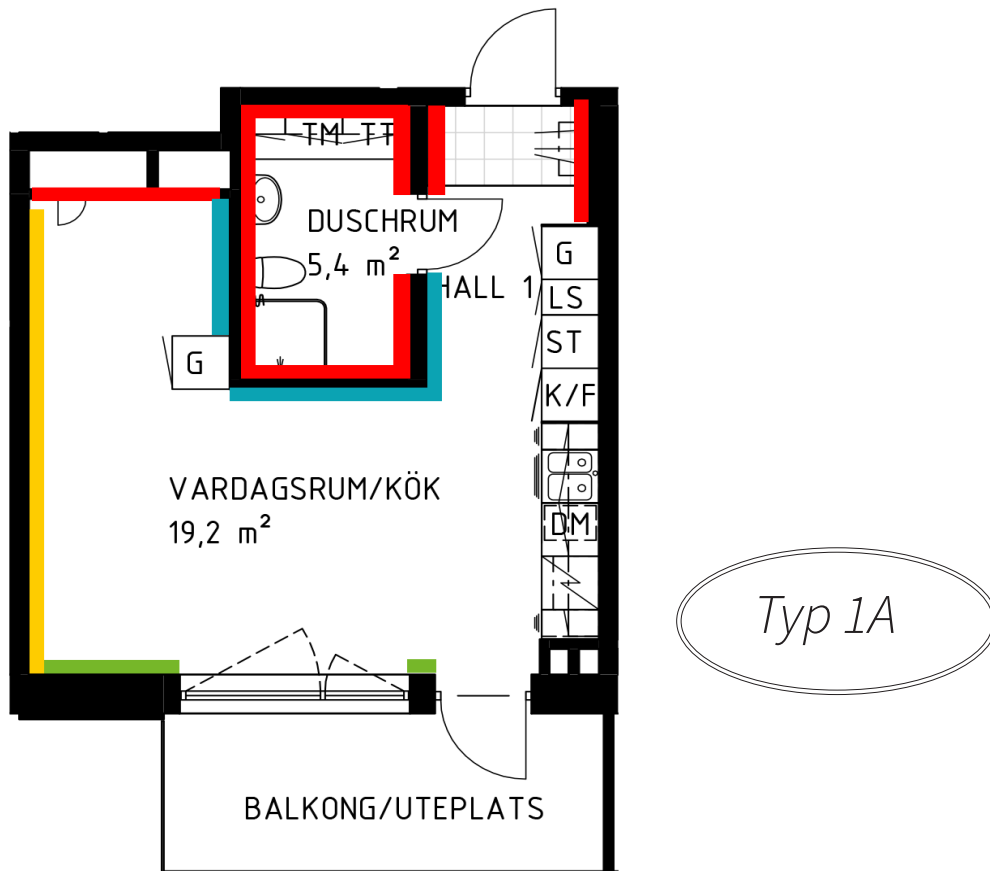


-  **Borra INTE här**
 -  **Borra inte under 1200 millimeter från golvet.** I övre delen av väggen kan du borra med max 40 millimeter lång skruv.
 -  **Betongvägg.** Godkänd för borrning, men med max 40 millimeter lång skruv.
 -  **Enkelgips, 12,5 mm tjock vägg.** Godkänd för borrning, men med tillräckligt kort skruv.

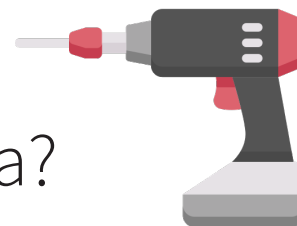


I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av. Tänk på att vara varsam med borringen.

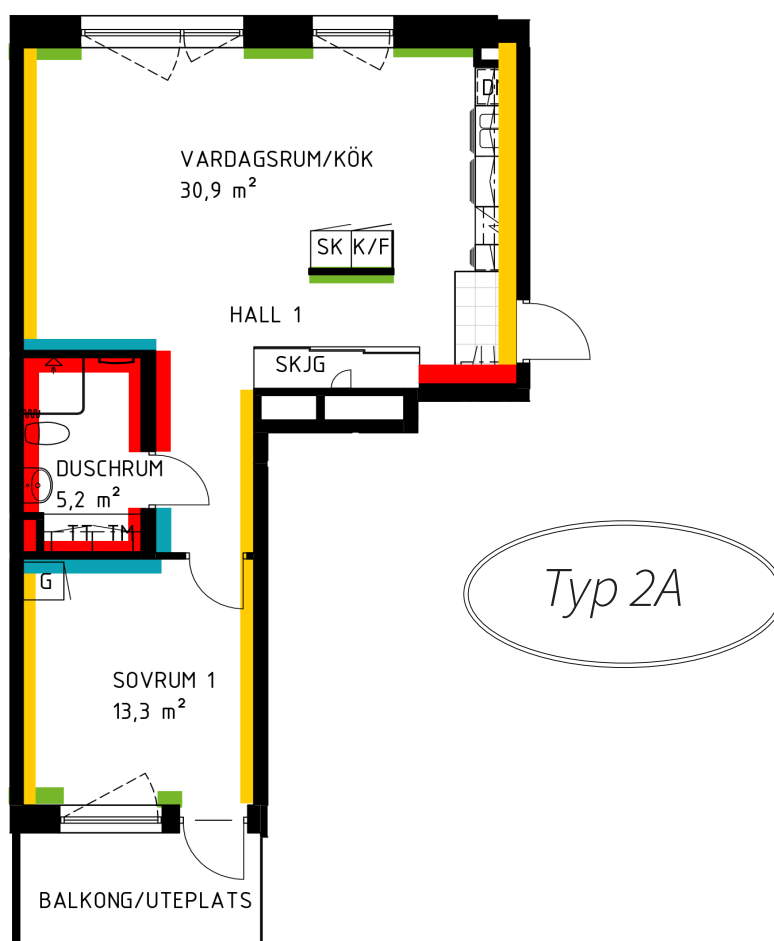


- Borra INTE här**
- Borra inte under 1200 millimeter från golvet.** I övre delen av väggen kan du borra med max 40 millimeter lång skruv.
- Betongvägg.** Godkänd för borring, men med max 40 millimeter lång skruv.
- Enkelgips,** 12,5 millimeter tjock vägg. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv.

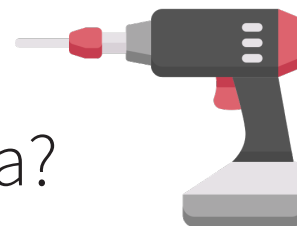


I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av. Tänk på att vara varsam med borringen.

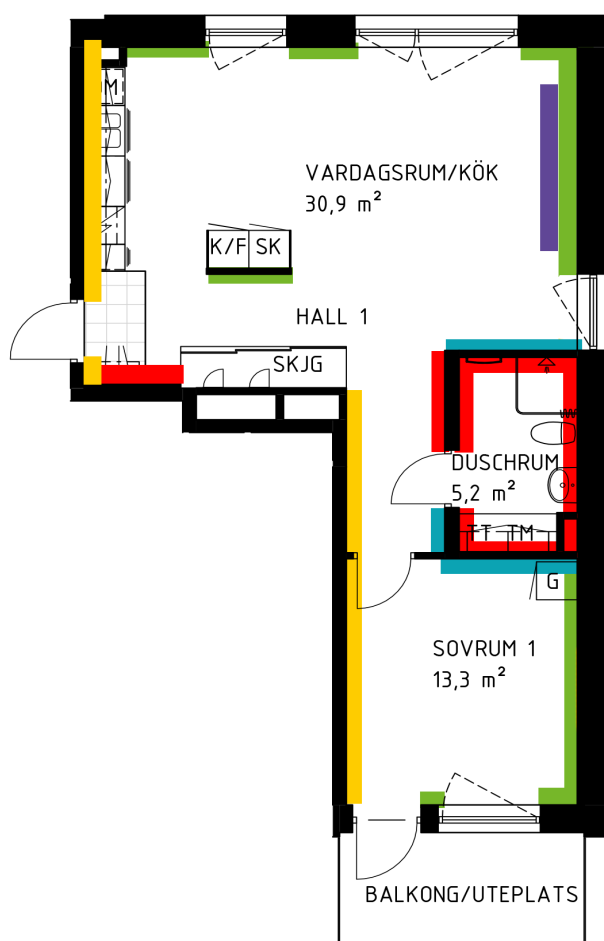


Typ 2B

- Borra INTE här**
- Borra inte under 1200 millimeter från golvet.** I övre delen av väggen kan du borra med max 40 millimeter lång skruv.
- Betongvägg.** Godkänd för borring, men med max 40 millimeter lång skruv.
- Enkelgips,** 12,5 millimeter tjock vägg. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv.
- Träregel (kortling),** 11 millimeter tjock. Träregeln är två meter centre-rad från golv till tak. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv.

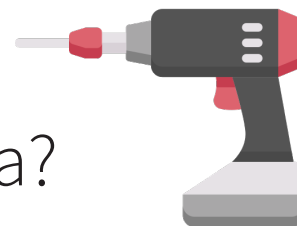


I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av. Tänk på att vara varsam med borringen.

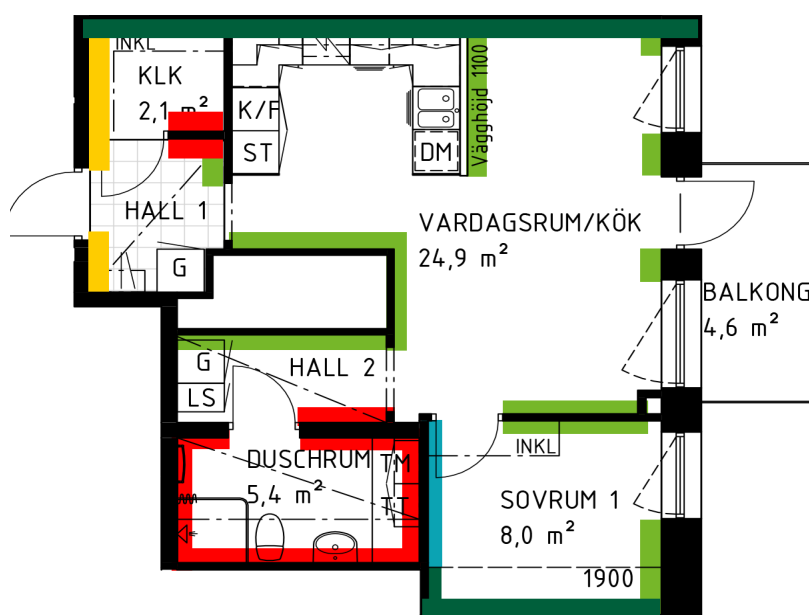


Typ 2V

- Borra INTE här**
- Borra inte under 1200 millimeter från golvet.** I övre delen av väggen kan du borra med max 40 millimeter lång skruv.
- Betongvägg.** Godkänd för borring, men med max 40 millimeter lång skruv.
- Enkelgips,** 12,5 millimeter tjock vägg. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv.
- Dubbelgips,** 25 millimeter tjock vägg. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv.

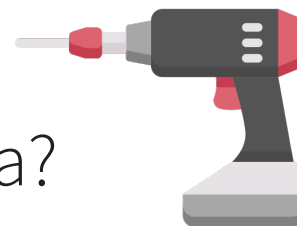


I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av. Tänk på att vara varsam med borringen.

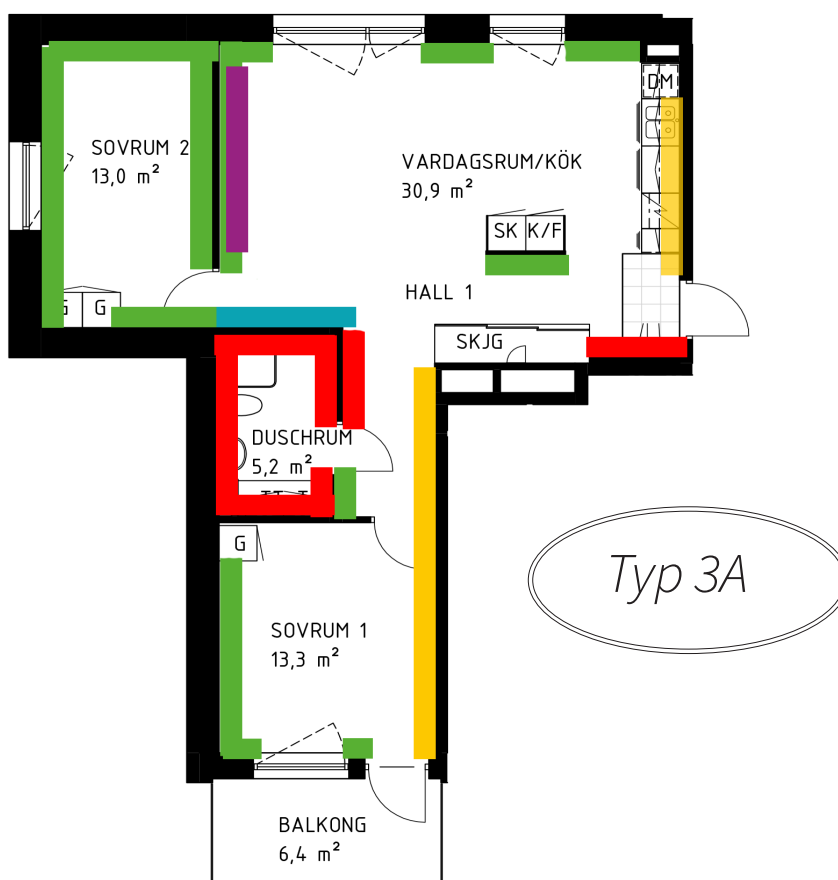


- Borra INTE här**
- Borra inte under 1200 millimeter från golvet.** I övre delen av väggen kan du borra med max 40 millimeter lång skruv.
- Betongvägg.** Godkänd för borring, men med max 40 millimeter lång skruv.
- Enkelgips,** 12,5 millimeter tjock vägg. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv.
- Träregel (kortling),** 11 millimeter tjock. Träregeln är två meter centre-rad från golv till tak. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv.

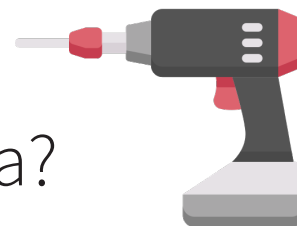

I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av. Tänk på att vara varsam med borringen.

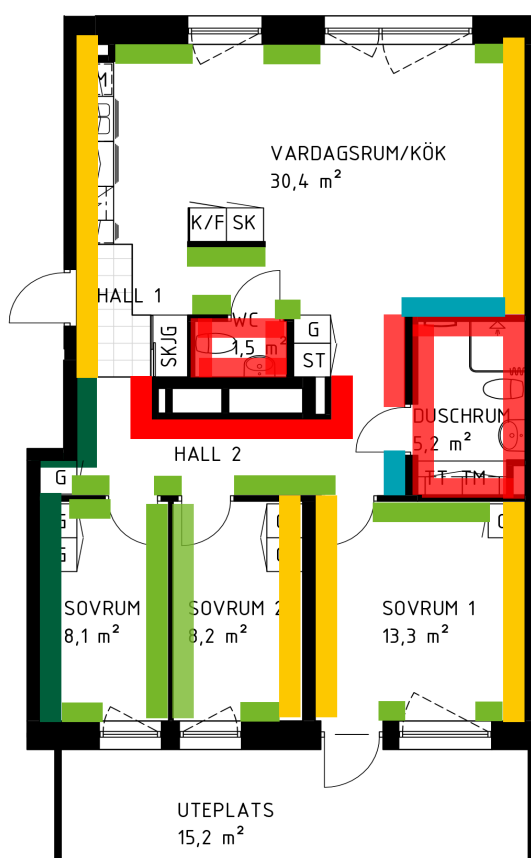

Typ 4A

- Borra INTE här**
- Borra inte under 1200 millimeter från golvet.** I övre delen av väggen kan du borra med max 40 millimeter lång skruv.
- Betongvägg.** Godkänd för borring, men med max 40 millimeter lång skruv.
- Enkelgips,** 12,5 millimeter tjock vägg. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv.
- Trippelgips,** vägg med tre lager gipsskivor. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv.