



I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av.

Ritningen gäller för dig som bor på Tallyckan i objekten **42-1-06801**, **42-1-06807** eller **42-1-06813**.

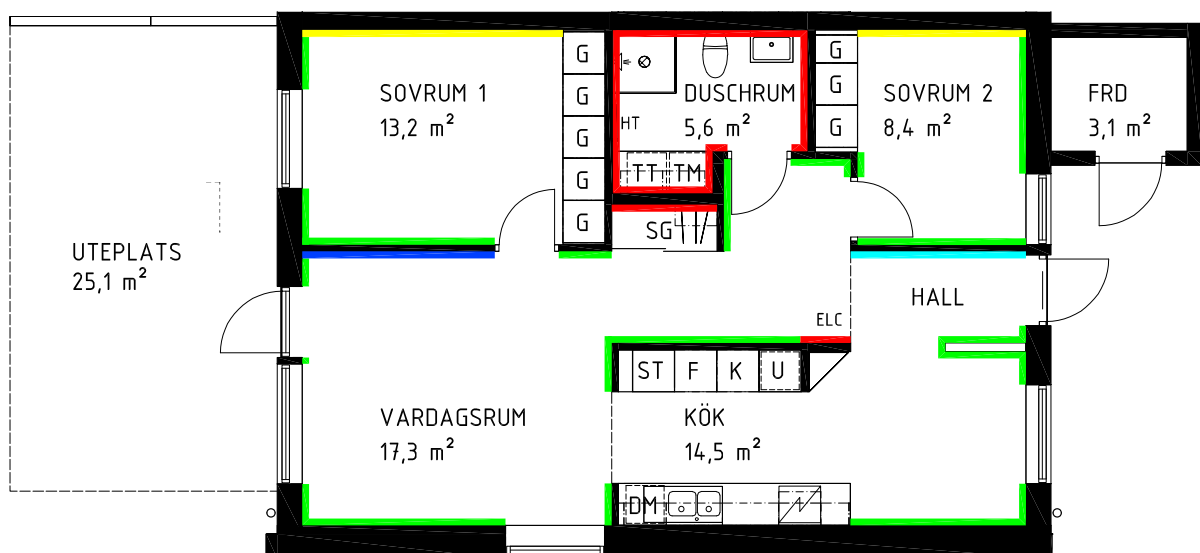


- Borra INTE här. Ingen upphängning är tillåten.
- Borra INTE här. Du får endast sätta upp tavelkrokar och liknande.
- Vägg förstärkt med plywood för upphängning av en tv. Det förstärkta området sitter 700–1600 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Vägg förstärkt med plywood för upphängning av en kroklist. Det förstärkta området sitter 1600–1900 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Enkelgips, 13 mm tjock vägg. Godkänd för borrning, men med tillräckligt kort skruv

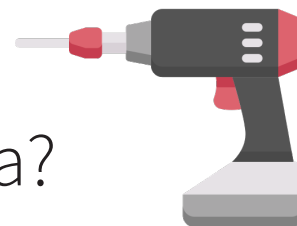


I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av.

Ritningen gäller för dig som bor på Tallyckan i objekten **42-1-06806, 42-1-06812** eller **42-1-06818**.

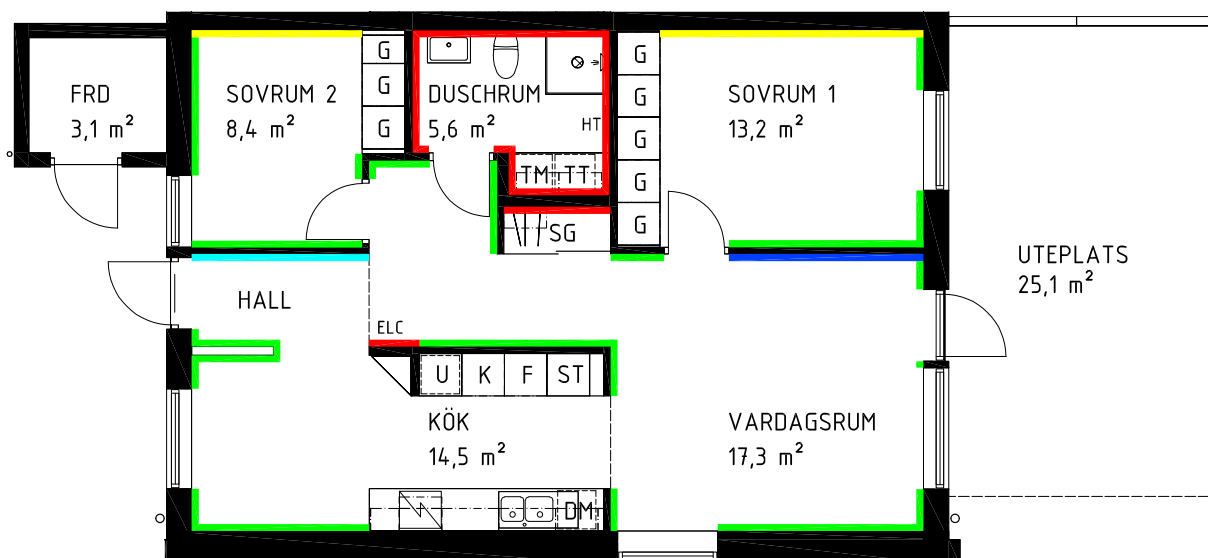


- Borra INTE här. Ingen upphängning är tillåten.
- Borra INTE här. Du får endast sätta upp tavelkrokar och liknande.
- Vägg förstärkt med plywood för upphängning av en tv. Det förstärkta området sitter 700–1600 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Vägg förstärkt med plywood för upphängning av en kroklist. Det förstärkta området sitter 1600–1900 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Enkelgips, 13 mm tjock vägg. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv

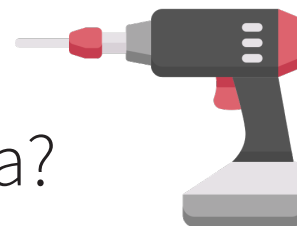


I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av.

Ritningen gäller för dig som bor på Tallyckan i objekten **42-1-06802**, **42-1-06808** eller **42-1-06814**.

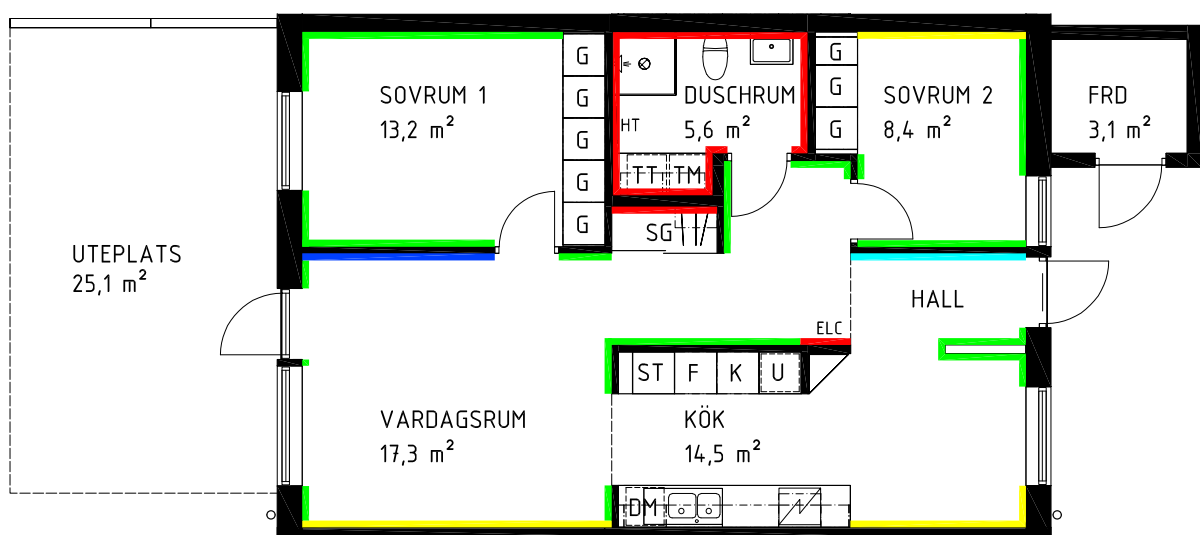


- Borra INTE här. Ingen upphängning är tillåten.
- Borra INTE här. Du får endast sätta upp tavelkrokar och liknande.
- Vägg förstärkt med plywood för upphängning av en tv. Det förstärkta området sitter 700–1600 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Vägg förstärkt med plywood för upphängning av en kroklist. Det förstärkta området sitter 1600–1900 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Enkelgips, 13 mm tjock vägg. Godkänd för borrning, men med tillräckligt kort skruv

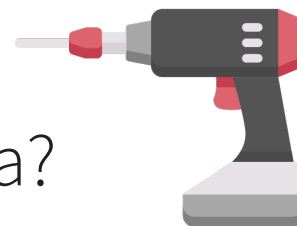


I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av.

Ritningen gäller för dig som bor på Tallyckan i objekten **42-1-06805, 42-1-06811** och **42-1-06817**.

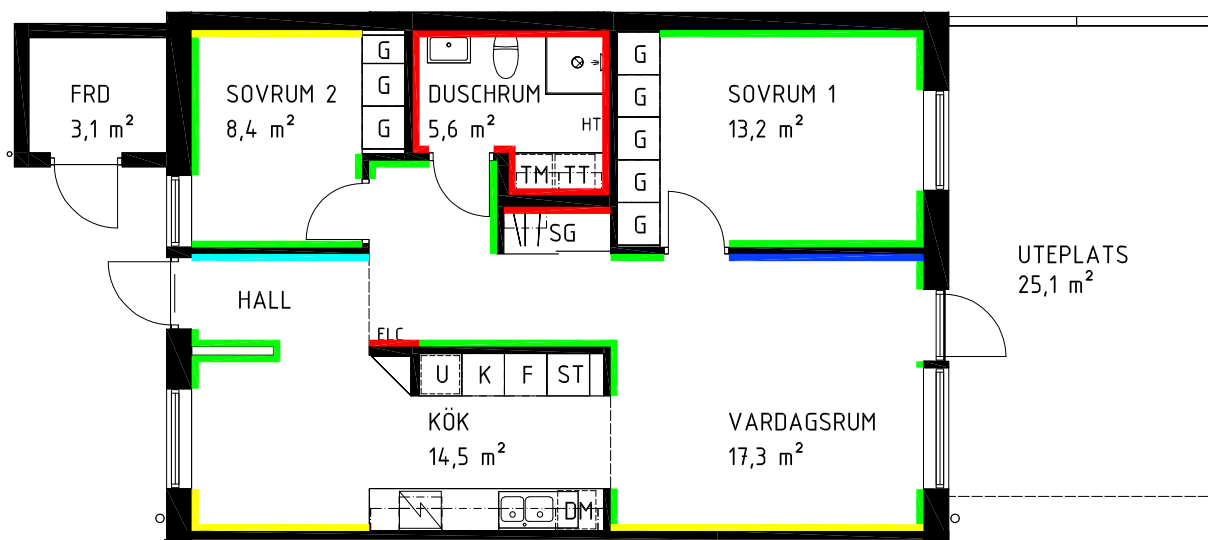


- Borra INTE här. Ingen upphängning är tillåten.
- Borra INTE här. Du får endast sätta upp tavelkrokar och liknande.
- Vägg förstärkt med plywood för upphängning av en tv. Det förstärkta området sitter 700–1600 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Vägg förstärkt med plywood för upphängning av en kroklist. Det förstärkta området sitter 1600–1900 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Enkelgips, 13 mm tjock vägg. Godkänd för borring, men med tillräckligt kort skruv

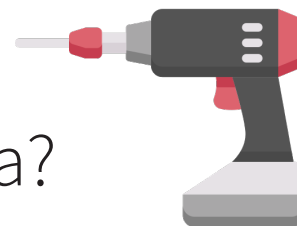


I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av.

Ritningen gäller för dig som bor på Tallyckan i objekten **42-1-06803**, **42-1-06809** eller **42-1-06815**.

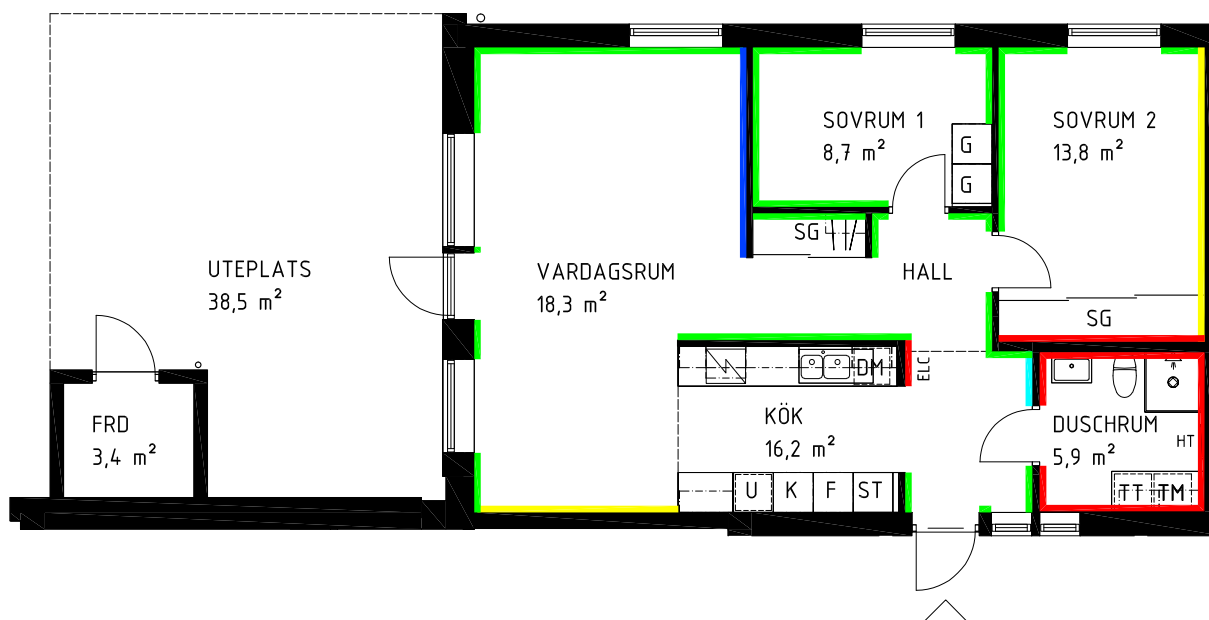


- Borra INTE här. Ingen upphängning är tillåten.
- Borra INTE här. Du får endast sätta upp tavelkrokar och liknande.
- Vägg förstärkt med plywood för upphängning av en tv. Det förstärkta området sitter 700–1600 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Vägg förstärkt med plywood för upphängning av en kroklist. Det förstärkta området sitter 1600–1900 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Enkelgips, 13 mm tjock vägg. Godkänd för borrning, men med tillräckligt kort skruv

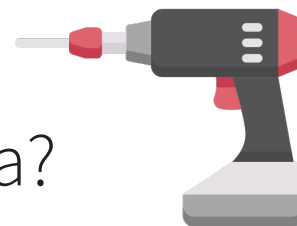

I vilka väggar kan jag borra?

På ritningen har vi markerat vilka väggar det går att borra i och vilka väggar du inte ska borra i alls. Vi har också skrivit med vilka material väggarna är gjorda av.

Kartan gäller för dig som bor på Tallyckan i objekten **42-1-06804**, **42-1-06810** eller **42-1-06816**.

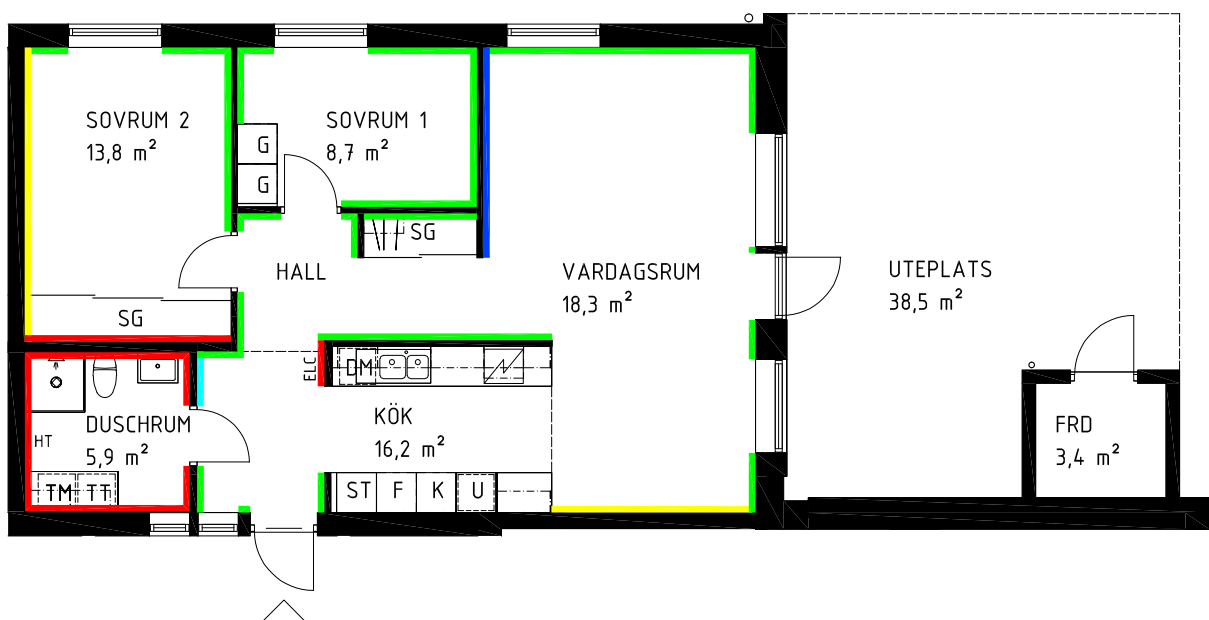

- Borra INTE här. Ingen upphängning är tillåten.
- Borra INTE här. Du får endast sätta upp tavelkrokar och liknande.
- Vagg förstärkt med plywood för upphängning av en tv. Det förstärkta området sitter 700–1600 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Vagg förstärkt med plywood för upphängning av en kroklist. Det förstärkta området sitter 1600–1900 mm över golvet. Resten av väggen är enkelgips (grön markering).
- Enkelgips, 13 mm tjock vagg. Godkänd för borrning, men med tillräckligt kort skruv